


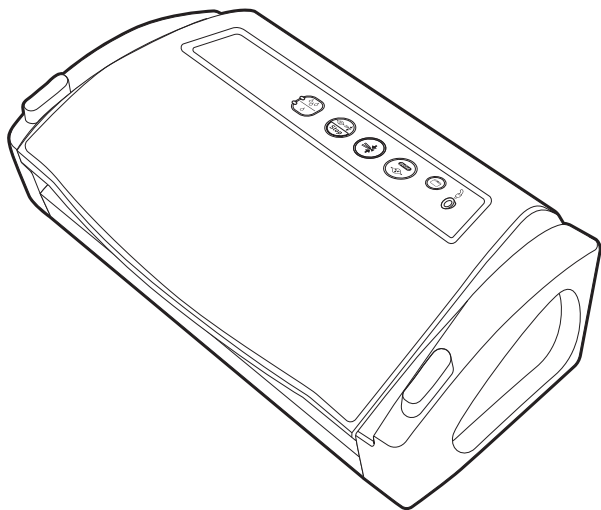
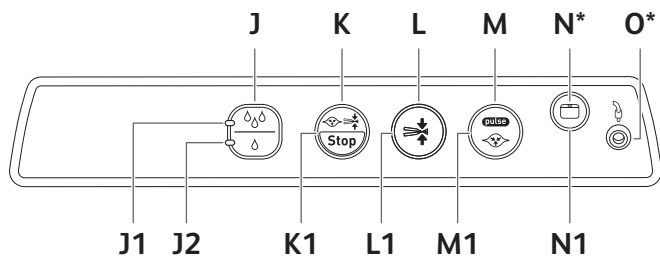
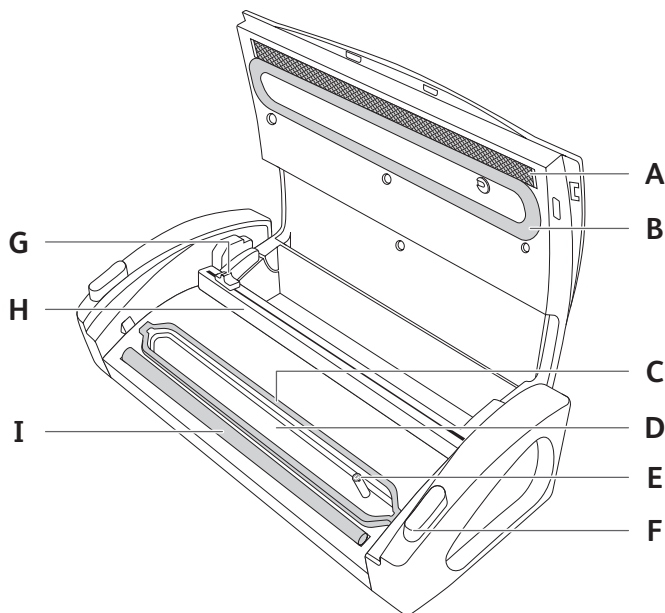
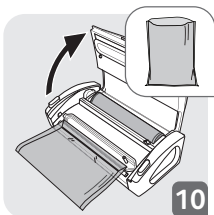
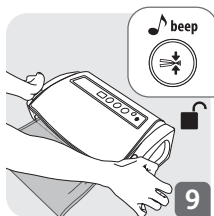
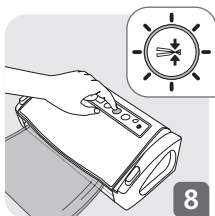
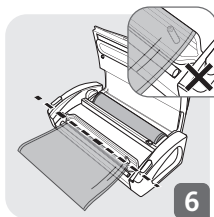
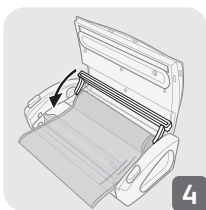


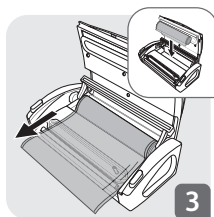


**Vacupack Plus**

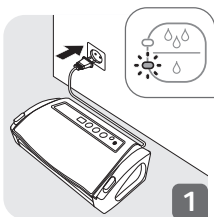

1



2

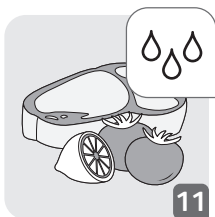

11




12

3



13

\*2

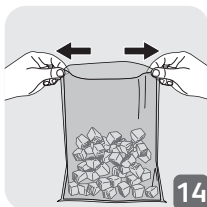

14







15





16






4



4

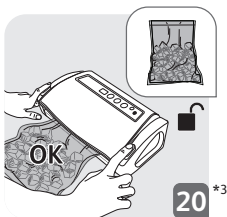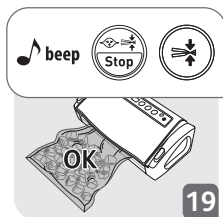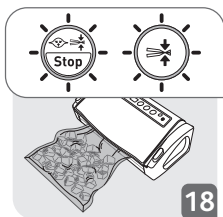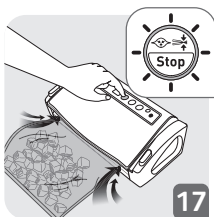


5

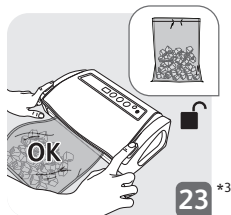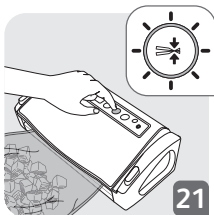

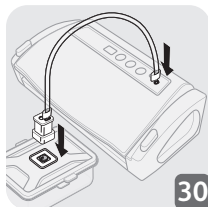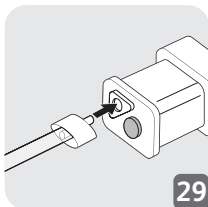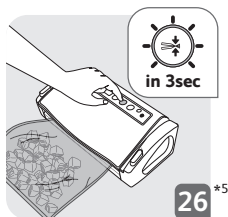
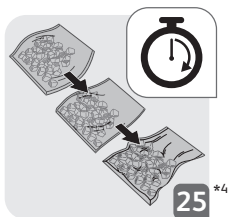
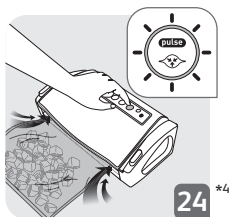







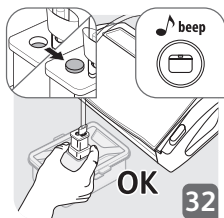
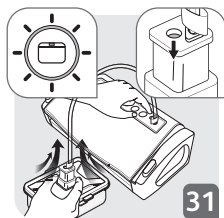


8

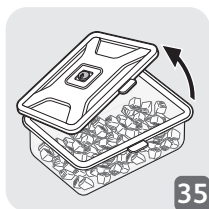

9

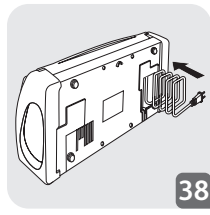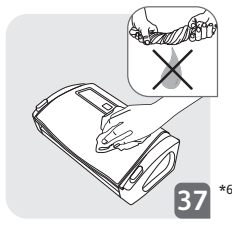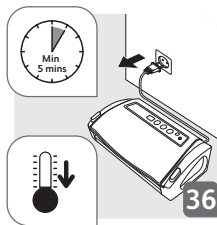

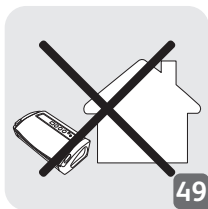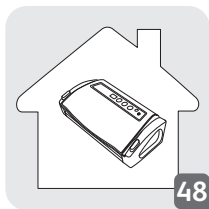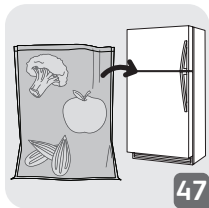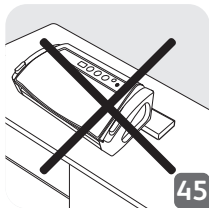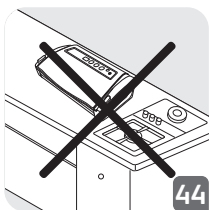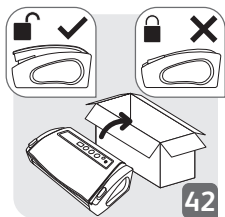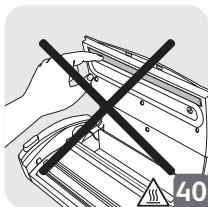



## DESCRIERE

**A** Fire de sigilare

**B** Garnitura superioară

**C** Garnitura inferioară

**D** Canal de vidare

**E** Duză de extracție

**F** Butoane de eliberare

**G** Cuțit

**H** Suport cuțit

**I** Bandă de sigilare

**J** Buton alimente

**J1** Indicator luminos pentru alimente umede

**J2** Indicator luminos pentru alimente uscate

**K** Buton de vidare și sigilare/oprire a vidării

**K1** Indicator luminos pentru funcțiile de vidare și sigilare /  
oprire a vidării

**L** Buton de sigilare manuală

**L1** Indicator luminos pentru funcția de sigilare manuală

**M** Buton de impuls manual

**M1** Indicator luminos pentru funcția de impuls manual

**N** Buton de vidare pentru caserole<sup>\*1</sup>

**N1** Indicator luminos pentru funcția de vidare pentru caserole

**O** Racord furtun de aspirație<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> - Funcția de vidare pentru caserole poate fi utilizată numai cu trusa care se vinde separat (VACUPACK CANISTER - XA258010).

<sup>\*2</sup> - Pentru a obține rezultate de sigilare de primă clasă, ar trebui să folosiți foliile originale din plastic ale firmei noastre (pungi Vacupack Roll - XA256010).

<sup>\*3</sup> - După sigilarea unei pungi, așteptați 1 minut înainte de a sigila o altă pungă.

<sup>\*4</sup> - Trebuie să apăsați butonul „Manual Pulse” („Impuls manual”) și să îl țineți apăsat până când se atinge nivelul dorit de aspirație a aerului.

<sup>\*5</sup> - Apăsați butonul „Manual Seal” („Sigilare manuală”) în 3 secunde după eliberarea butonului „Manual Pulse” („Impuls manual”).

<sup>\*6</sup> - Înainte de a curăța aparatul stoarceți laveta până când nu mai curge apă din ea.

## TABEL DEPANARE

|                                        | Problemă                                                                                         | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videază, dar nu sigilează automat      | Verificați dacă garnitura este deformată                                                         | Dacă este deformată, înlocuiți-o și încercați din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Verificați dacă marginea pungii a acoperit orificiul de aspirare a aerului                       | Dacă da, puneți punga în poziția corectă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Verificați dacă sunt prea multe alimente în pungă, astfel încât să blocheze închiderea capacului | Dacă da, scoateți din alimente, curățați marginea pungii și încercați din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | Verificați dacă punga este perforată, astfel încât conținutul să se scurgă                       | Dacă da, folosiți o pungă nouă și încercați din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nu videază, dar sigilează funcționează | Verificați dacă punga este poziționată în canalul de vidare                                      | Dacă nu, puneți marginea punga în canalul de vidare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Verificați dacă marginea pungii a acoperit orificiul de aspirare a aerului                       | Dacă da, puneți punga în poziția corectă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Verificați dacă marginea pungii prezintă lichid, pete de ulei sau firimituri                     | Dacă da, curățați marginea pungii și încercați din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Verificați dacă marginea pungii s-a încrețit                                                     | Dacă da, scoateți niște alimente astfel încât punga să aibă suficient spațiu pentru sigilare, neteziți marginea pungii și încercați din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Punga se umflă după vidare             | Verificați dacă alimentele ambalate fac parte din produsele alimentare care se corodează ușor    | În cazul alimentelor cu margini ascuțite, utilizați mai întâi pachetul de hârtie pentru siguranța alimentelor, înainte de a le pune în punga pentru vidare.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Verificați dacă ați ambalat legume sau fructe proaspete și semințe                               | Toate alimentele care se corodează ușor trebuie congelate sau refrigerate după vidare, pentru prelungirea termenului de valabilitate. Dar vidarea nu garantează că alimentele nu se vor strica niciodată.<br>Legumele proaspete, fructele și semințele nu sunt potrivite pentru depozitare la temperatura camerei după vidare, deoarece se produce fotosinteză și respirație. Vă sugerăm să le păstrați la frigider. |