


Tefal®


RO

ARAGAZ CU INDUCȚIE

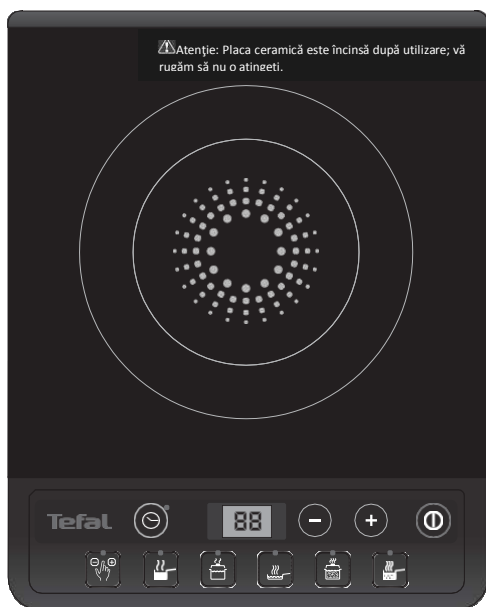

Ghid de utilizare

www.tefal.com

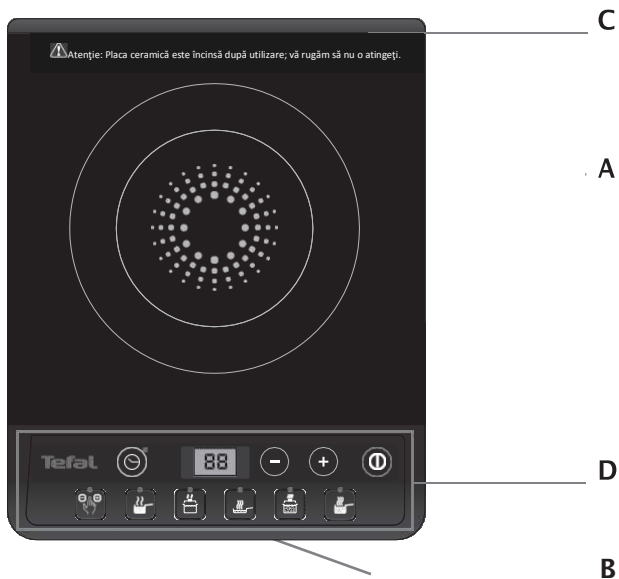

L E M N



F G H I J K

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

RO

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și să le **păstrați la îndemână pentru a le consulta ulterior.**
- Acest aparat nu este destinat funcționării cu cronometru extern sau cu sistem separat de control la distanță.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de, cel puțin, 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au vârsta peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Asigurați-vă că aparatul și cablul de alimentare nu se află la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Acest aparat de uz casnic nu este destinat utilizării în următoarele situații, care nu sunt acoperite de garanție:
 - În bucătării rezervate pentru utilizarea de către personalul din magazine, birouri și alte medii profesionale;
 - În ferme;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri sau din alte spații rezidențiale;

- În pensiuni și în alte medii similare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de un centru de service autorizat sau de persoane cu calificare similară, pentru a se evita orice pericole.
- Vă rugăm să manipulați placa ceramică cu atenție pentru a evita spargerea acesteia. În cazul apariției de fisuri pe suprafața acesteia, vă rugăm să opriți imediat alimentarea cu energie electrică (risc de electrocutare). Nu utilizați aparatul și contactați un centru de service autorizat.
- Nu așezați obiecte metalice, cum ar fi: cuțite, furculițe, linguri, capace și foi de aluminiu etc. pe placa ceramică (deoarece pot conduce căldura și provoca răniri).
- Nu scufundați aparatul sau cablul de alimentare al acestuia în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, dacă a fost deteriorat sau dacă ștecărul sau cablul de alimentare al acestuia este deteriorat. Pentru a menține nivelul de siguranță, aceste piese trebuie înlocuite de un Centru de Service Autorizat.
- Orice intervenții diferite de curățarea și întreținerea normale efectuate de client trebuie să fie executate de un Centru de Service Autorizat.
- Nu atingeți niciodată suprafețele încinse ale aparatului, care vor rămâne în această stare pentru un interval de timp după utilizare.
- Persoanele purtătoare de pacemaker cardiac sau alte dispozitive medicale similare trebuie să nu se afle în apropierea aragazului cu inducție când este conectat la sursa de alimentare cu energie electrică. Dacă aveți neclarități, consultați un medic înainte de a utiliza acest produs pentru a evita orice pericole.

 **Atenție:** Placa ceramică este încinsă după utilizare; vă rugăm să nu o atingeți.

- Acest aparat a fost conceput numai pentru uz casnic. În cazul utilizării în scopuri profesionale, al utilizării necorespunzătoare sau al nerespectării instrucțiunilor, producătorul nu acceptă nicio responsabilitate și garanția nu este valabilă.
- Pentru siguranța Dumneavoastră, acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile (Directivile privind joasa tensiune, compatibilitatea electromagnetică, materialele care intră în contact cu alimentele, mediul înconjurător etc.).
- Acest aparat a fost conceput pentru a funcționa numai la curent alternativ. Înainte de prima utilizare a acestuia, verificați ca tensiunea de alimentare din rețea să corespundă valorilor indicate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
- Orice erori de racordare vor conduce la invalidarea garanției.
- Conectați întotdeauna aparatul la o priză de alimentare dedicată cu legare la pământ. Pentru a evita supraîncărcarea electrică și riscul de incendiu, nu utilizați un adaptor pentru priză și nu racordați niciun alt aparat în aceeași priză în același timp.
- Date fiind diferitele standarde în vigoare, dacă aparatul este utilizat în alte state, diferite de cel în care a fost achiziționat, acesta trebuie verificat de un Centru de Service Autorizat.
- Înlăturați toate materialele de ambalare, autocolantele și accesoriile de pe părțile interioare și exterioare ale aparatului.
- Aparatul trebuie amplasat și utilizat pe o suprafață de lucru plană, stabilă, rezistentă la căldură, la distanță de orice jeturi de apă.
- Nu amplasați și nu utilizați acest aparat în medii cu nivel ridicat de umiditate.
- Nu amplasați și nu utilizați placa cu inducție pe suprafețe din oțel sau aluminiu.
- Mențineți o suprafață liberă de minimum 10 cm (4 inci) pe toate laturile în jurul aparatului pentru a asigura ventilarea corespunzătoare a acestuia.
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul în apropierea unui perete sau sub corpuri de mobilier fixe.
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul sub sau în apropierea obiectelor ușor inflamabile (de ex.: perdele etc.).
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul deasupra sau în apropierea unei plote de gătit sau a altor surse de căldură.
- Desfaceți complet cablul de alimentare înainte de utilizare.
- Nu utilizați un cablu prelungitor. Dacă acceptați răspunderea pentru aceasta, utilizați doar un cablu prelungitor în stare bună de funcționare, care este prevăzut cu ștecăr cu legare la pământ și care corespunde puterii nominale a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este racordat la sursa de alimentare cu energie electrică, nici măcar pentru câteva momente, mai ales atunci când sunt copii în preajma acestuia.
- Nu lăsați cablul de alimentare liber în zona unde copiii pot avea acces la acesta.
- Cablul de alimentare trebuie să nu se afle niciodată aproape de sau în

- contact cu părțile încinse ale aparatului, în apropierea surselor de căldură sau deasupra unor muchii ascuțite.
- Luați toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni împiedicarea de cablul prelungitor.
 - Opriti și deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică atunci când nu este utilizat.
 - Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.
 - Inspectați aparatul și cablul de alimentare pentru a detecta orice semne de uzură sau deteriorare anterior racordării la sursa de alimentare cu energie electrică.
 - Nu deplasați niciodată aparatul atunci când este încinsă.
 - Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare și depozitare.
 - Mențineți aragazul cu inducție mereu curat pentru a evita pătrunderea prafului în motorul ventilatorului și apariția de defecțiuni.
 - În cazul în care iau foc anumite părți ale aparatului, nu încercați niciodată să stingeți flăcările folosind apă. Deconectați aparatul și înăbușiți flăcările folosind o pânză umedă.
 - Amplasați cratița în centrul cercului de gătit.
 - Nu supraîncălziți cratița și nu o preîncălziți pentru perioade îndelungate de timp dacă este goală.
 - Nu încălziți alimente în cutii de conserve sau în alte recipiente închise ermetic pentru a evita exploziile provocate de expandarea aerului.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI LA LOC SIGUR



Protecția mediului, înainte de toate!

- ① Aparatul conține materiale recuperabile sau reciclabile de preț.
- ② Duceți-l un punct civic local de colectare a deșeurilor.

Acest aparat a fost conceput numai pentru uz casnic. În cazul utilizării în scopuri comerciale, al utilizării necorespunzătoare sau al nerespectării instrucțiunilor, producătorul nu acceptă nicio responsabilitate și garanția nu este valabilă.

Specificație



RO

Model	Putere maximă de intrare	Interval de reglare a puterii	Tip afișaj	Sursă de alimentare aplicabilă
IH2018	2100W	450W-2100W	Afișaj digital	220V-240V/ 50Hz

Structura produsului


- A. Sticlă ceramică
- B. Orificiu de intrare aer
- C. Orificiu de ieșire aer
- D. Panou de control
- E. Ecranul afișajului digital
- F. Buton de încălzire manuală
- G. Buton pentru lapte cald

- H. Buton Înnăbușire
- I. Buton Prăjire
- J. Buton Prăjire profundă
- K. Buton de apă fierbe
- L. Buton temporizator
- M. Buton „+” / „-”
- N. Buton de pornire/oprire

Principiu și caracteristici

Principiul de lucru

Plita electrică cu inducție funcționează prin încălzirea unui recipient utilizând curentul indus de un câmp magnetic. Când un curent electric trece printr-o bobină, acesta generează un câmp magnetic. La o plită cu inducție, acest câmp magnetic este indus apoi în baza recipientului. Curenții Foucault de intensitate foarte joasă trec prin baza recipientului. În ciuda intensității lor scăzute, acești curenți generează căldură în recipient când trec prin el. Principiul din spatele plitei cu inducție este de a multiplica acești curenți Foucault în timp ce se schimbă direcția câmpului de frecvență foarte înaltă pentru a încălzi fundul recipientului. Procesul de încălzire este instantaneu, deoarece, de îndată ce sursa de alimentare a bobinei este activată, recipientul este încălzit. Alimentele sunt apoi încălzite prin contactul cu baza tigăii. Pentru ca metoda de inducție să funcționeze corect, ustensilele de gătit trebuie să fie feromagnetice. (A se vedea detaliile din secțiunea Ustensile pentru gătit).

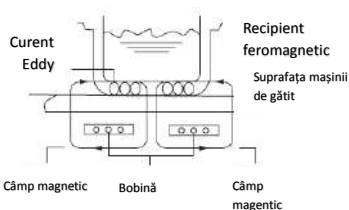

Protecții multiple de siguranță

- Protecție împotriva căderilor de tensiune/supratensiunilor.
- Mașina de gătit cu inducție este potrivită numai pentru vase cu inducție cu un diametru cuprins între 12 și 24 cm (parte care intră în contact cu placa ceramică).
- Protecția împotriva supraîncălzirii aparatului.
- Detectarea riscului de încălzire a unui vas de gătit gol și riscul de deteriorare a stratului neaderent sau de aprindere a uleiului.

Protecția mediului

- Această plită cu inducție este conformă cu Directiva ErP 2009/25/CE și cu regulamentul UE de implementare nr. 66/2014.
- Inducția este cea mai eficientă metodă din punct de vedere energetic, cu un randament energetic mai mare de 90%.
- Pentru a reduce consumul de energie, plasați un capac pe tavă în timp ce gătiți.
- Inducția nu generează flăcări.
- Inducția nu necesită combustibil și reduce riscul accidentelor domestice legate de scurgeri de gaz sau de incendiu datorită numeroaselor sale comenzi.
- Suprafața de gătit a acestei plite cu inducție are un diametru de lucru de 193 mm, iar consumul de energie este EC (Wh/kg) = 112,45.

Control inteligent

- Funcții multiple de gătit: mai multe moduri de gătit de la puterea redusă la cea mare pentru a satisface nevoile variate de gătit.
- Gamă largă de temperaturi de gătit: menține și reglează inteligent temperatura de gătire.
- Funcție flexibilă de temporizare: vă permite să programați plita pentru a opri gătitul între 1 minute și 2 ore.
- Detectarea prezenței recipientelor de inducție: dacă nu se detectează niciun recipient sau se detectează un recipient necorespunzător pe plita cu inducție, alarma este declanșată.
- Dacă temperatura plăcii de sticlă ceramică depășește 50°C la sfârșitul gătirii, ecranul LCD clipește și afișează „H”. Ventilatorul continuă să funcționeze pentru răcirea plăcii.

Curățare comodă

- Placa din sticlă ceramică este rezistentă la uzură și nu se pătează ușor. De asemenea, este ușor de curățat și întreținut.
- Atenție: geamul ceramic poate fi fierbinte după ce a intrat în contact cu recipientul.

Instrucțiuni de folosire

Meniul Start și modul standby:

- Când apăsați butonul de pornire, se aude un semnal sonor și pe ecran se afișează 00. Apoi puteți alege modul dorit.
- Plita se oprește automat după 5 minute dacă nu s-a efectuat nicio acțiune.
- Pentru a opri aparatul, trebuie să apăsați pe On/Off.



Modul ÎNCĂLZIRE MANUALĂ

- După ce ați pornit plita cu butonul ON/OFF, activați modul de încălzire manuală. Lumina de deasupra butonului este pornită și se aude un sunet de confirmare.
- Setarea prestabilită a puterii este nivelul 3, iar pe ecranul LCD se afișează „P3”.
- Dacă doriți să schimbați setarea, trebuie să apăsați butoanele + sau - și pe afișaj va apărea setarea corespunzătoare a puterii. După fiecare apăsare, plita emite un sunet de confirmare.
- Pentru informații, veți găsi mai jos puterea corespunzătoare.

P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
450W	600W	850W	1000W	1300W	1500W	1700W	1900W	2100W

- Puteți utiliza funcția temporizatorului pentru acest mod (a se vedea capitolul „Funcția temporizatorului”). Dacă utilizați această funcție, mașina de gătit se va opri automat la sfârșitul programului de gătit programat.
- Dacă doriți să opriți mașina de gătit trebuie să apăsați butonul on/off.

Modul LAPTE CALD



Acest mod vă permite încălzirea laptelui într-o cratiță de 0,3 litri și 1,5 litri la 85°C fără fierbere, pentru a-și păstra calitățile nutriționale. Dacă doriți să fierbeți laptele, este de preferat să selectați modul manual.

- După ce ați pornit plita cu butonul ON/OFF, activați modul lapte cald. Lumina de deasupra butonului este pornită și se aude un sunet de confirmare.
- Selectați nivelul H1, H2 sau H3 în funcție de cantitatea de lapte care trebuie încălzită; nivelul implicit este H1.
- Pentru a regla setarea, apăsați pe butonul + sau -; de fiecare dată când apăsați butonul, va fi emis un semnal sonor pentru confirmarea modificării.

H1 (mic)	H2 (mediu)	H3 (mare)
~ 0.3 litri – 0.5 litri	~ 0.6 litri – 1 litru	~ 1.1 litri – 1.5 litri

- După 3 secunde de inactivitate, funcția este activată și un „chaser” este afișat treptat, până când temperatura ajunge la aproximativ 85°C.

„Chaser-ul” :

- LED-ul de pe ecranul LCD afișează lent un chaser până când temperatura ajunge la 85°C.



RO

- Când temperatura atinge 85°C, programul se oprește automat, iar plita emite un sunet scurt de 3 ori.
- Funcția temporizatorului nu este disponibilă pentru acest mod.



Modul ÎNNĂBUȘIRE (gătire lentă)

- După pornirea plăcii cu butonul ON/OFF, activați modul înnăbușire. Lumina de deasupra butonului este pornită și se aude un semnal sonor.
- Începe modul înnăbușire și pe ecran se afișează un „chaser”.
- După încălzirea lentă, temperatura este menținută între 80 și 100°C.
- Puteți utiliza funcția temporizatorului pentru acest mod (a se vedea capitolul „Funcția temporizatorului”). Dacă utilizați această funcție, mașina de gătit se va opri automat la sfârșitul programului de gătire programat. Pentru acest mod, timpul maxim este de 2 ore.
- Dacă doriți să opriți aparatul de gătit, trebuie să faceți acest lucru manual prin apăsarea oricărui buton sau a butonului On/Off.

Modul SAUTÉ

Acest mod este ideal pentru gătitul alimentelor într-o cantitate mică de ulei, pentru a le găti saute.

- După ce ați pornit plita cu butonul ON/OFF, activați modul sauté. Lumina de deasupra butonului este pornită și se aude un sunet de confirmare.
- Temperatura inițială pentru saute este 4 și ecranul LCD va afișa «F4».
- Dacă doriți să schimbați setarea, trebuie să apăsați butonul + sau - după fiecare apăsare plita emite un sunet de confirmare.
- Când temperatura uleiului și a vasului atinge setarea temperaturii de prăjire, plita emite un sunet scurt de 2 ori.
- Pentru informații: veți găsi mai jos temperaturile aproximative pentru 1L de ulei (vase de gătit Ingenio)

F 1	F 2	F 3	F 4	F 5	F 6
130°C	140°C	160°C	180°C	200°C	220°C

• Puteți utiliza funcția temporizatorului pentru acest mod (a se vedea capitolul „Funcția temporizatorului”). Dacă utilizați această funcție, mașina de gătit se va opri automat la sfârșitul programului de gătit programat.

• Dacă doriți să opriți aparatul de gătit, trebuie să faceți acest lucru manual prin apăsarea oricărui buton sau a butonului On/Off.



Modul PRĂJIRE

Acest mod vă permite să prăjiți alimente într-o cantitate mare de ulei, până la 2 l.

- După pornirea plăcii cu butonul ON/OFF, activați modul prăjire. Lumina de deasupra butonului este pornită și se aude un sunet de confirmare.
- Temperatura implicită pentru prăjit este 5, iar pe ecranul LCD se va afișa «F5».
- Dacă doriți să schimbați setarea, trebuie să apăsați butoanele + sau -, după fiecare apăsare plita emite un sunet de confirmare.
- Când temperatura uleiului și a vasului atinge setarea temperaturii de prăjire, plita emite un sunet scurt de 2 ori
- Pentru informații: veți găsi mai jos temperaturile aproximative pentru 2L de ulei (vase de gătit Ingenio)

F1	F2	F3	F4	F5	F6
125°C	140°C	155°C	170°C	185°C	200°C

- Puteți utiliza funcția temporizatorului pentru acest mod (a se vedea capitolul „Funcția temporizatorului”). Dacă utilizați această funcție, mașina de gătit se va opri automat la sfârșitul programului de gătit programat.
- Dacă doriți să opriți aparatul de gătit, trebuie să faceți acest lucru manual prin apăsarea oricărui buton sau a butonului On/Off.

Modul FIERBERE

Acest mod vă permite să fierbeți între 0,4 litri și 2,5 litri de apă într-o cratiță. (Nu utilizați acest mod pentru lapte, deoarece se poate afuma).

Dacă cantitatea de apă este insuficientă, plita nu va putea detecta punctul de fierbere și punctul de fierbere poate fi atins înainte de sfârșitul programului.

- Când apăsați modul de fierbere, lumina de deasupra butonului este pornită și se aude un sunet de confirmare. Pe ecranul LCD se afișează un "chaser".
- Selectați nivelul B1, B2 sau B3 în funcție de cantitatea de apă care trebuie încălzită; nivelul implicit este B1.

- Pentru a regla setarea, apăsați pe butonul + sau -; de fiecare dată când apăsați butonul, se va emite un semnal sonor pentru confirmarea modificării.

B1 (mic) vas de 16cm	B2 (mediu) vas de 18cm	B3 (mare) vas de 20cm
~0,4litri-0,9litri	~ 1 litri – 1,5 litri	~2litri-2,5litri

- Când apa ajunge la 100°C, aparatul emite 3 semnale sonore și oprește încălzirea.
- Dacă doriți să anulați modul fierbere, puteți selecta un alt program sau apăsați pe butonul On/Off.
- Funcția temporizatorului nu este disponibilă pentru acest mod.

Funcția temporizatorului pentru toate funcțiile

— cu excepția funcției de fierbere a apei și de încălzire a laptelui

- După ce ați setat parametrii de gătit, apăsați butonul temporizatorului (L) și ecranul LCD va afișa setarea prestabilită a timpului (15 minute). Se aude un semnal sonor și setarea temporizatorului începe să clipească cu un timp prestabilit de 15 minute.
- Apăsați butonul +/- pentru a seta timpul de gătit (1-99min).
- Pentru tocană, după 60 de minute, pe ecranul LCD se afișează «1 H» și «2 H» timp de 1 și 2 ore
- După 3 secunde fără acțiune, Temporizatorul pornește și LCD-ul nu mai clipește.
- Puteți regla setările pentru programele de gătit manual, prăjire și saute, apăsând butoanele +/-.
- Dacă apăsați a doua oară pe butonul Temporizator, ecranul LCD începe să clipească din nou și puteți schimba setarea cu +/-.
- Odată ce temporizatorul trece sub un minut, număratoarea inversă va continua în câteva secunde până când temporizatorul ajunge la 00, iar plita se va opri și va emite 3 semnale sonore.
- Pentru a scoate funcția Temporizatorului, apăsați butonul Temporizator timp de 3 secunde.

Curățarea —

Trebuie să deconectați cablul de alimentare, să așteptați până când placa de sticlă ceramică s-a răcit, apoi urmați instrucțiunile de mai jos pentru a curăța aparatul:

1. **Placa din sticlă ceramică:** dacă placa din sticlă ceramică este foarte murdară, curățați-o cu un burete neabraziv umed sau pentru pete mai persistente utilizați un produs de curățare adecvat care este proiectat pentru utilizarea pe plite ceramice.

2. **Corpul mașinii de gătit și panoul de comandă:** Utilizați o cârpă moale pentru curățare. În cazul unor pete de ulei care nu sunt ușor de îndepărtat, ștergeți petele cu o cârpă moale clătită în apă caldă și puțin lichid de spălare și apoi curățați cu o cârpă moale umedă.
3. **Suprafața orificiului de intrare a aerului/ieșire a aerului:** Îndepărtați orice praf cu un bețișor de bumbac.

Ustensile pentru gatit

Vase de gătit potrivite

Cratițe feromagnetice cu fund dublu (email, fontă sau oțel inoxidabil) sau tigăi din material cu inducție magnetică cu fund plat cu un diametru cuprins între 12 și 24 cm (o parte în contact cu placa ceramică).

Pentru a afla dacă o ustensilă este feromagnetică, plasați un magnet pe ea. Dacă se lipește, ustensilele sunt feromagnetice.

Consultați producătorul de ustensile de gătit pentru a confirma compatibilitatea pentru gătitul cu inducție.



Ceainic de fier emailat



Cretită de fontă



Cretită cu fund dublu sau wok pentru gătit cu inducție magnetică



Oală pentru prăjit cu fund dublu cu inducție magnetică



Vas special din oțel inoxidabil



Placă cu grătar din fier



cretită dedicată din materiale compozite potrivită pentru utilizarea cu o plită cu inducție

Sfaturi practice și sfaturi de întreținere pentru rezolvarea problemelor frecvente

Defecțiune obișnuită	Verificarea defecțiunilor
Nu există semnal sonor atunci când mașina de gătit este conectată sau nu există nicio reacție sau afișare la apăsarea butonului de alimentare.	• Verificați dacă ștecherul este deteriorat • Verificați dacă alimentarea este întreruptă

Defecțiune obișnuită	Verificarea defectărilor
Mașina de gătit se oprește după avertizare cu sunete scurte continue.	• Verificați dacă vasul este compatibil cu inducția • Asigurați-vă că recipientul este plasat în centrul plăcii de sticlă ceramică. • Verificați dacă diametrul bazei este mai mare de 12 cm.
Mașina de gătit oprește încălzirea în timpul utilizării	• Verificați dacă temperatura camerei este prea mare; • Verificați dacă orificiul de intrare a aerului/ieșire a aerului este blocat; • Pentru modurile de fierbere și lapte, plita se oprește automat când atinge temperatura maximă. • Verificați dacă aparatul a fost oprit de un dispozitiv de siguranță. În acest caz, așteptați câteva minute pentru a confirma.

Rețineți: Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu utilizați aparatul. Înlocuiți-l la un centru de service aprobat de Tefal pentru a evita orice pericol.

CODURI DE EROARE

• **Recipientul lipsește sau nu este tipul corect:**

dacă diametrul bazei oalei este mai mic de 12 cm sau dacă materialul vasului este inadecvat, se va emite un sunet scurt și pe afișajul digital va apărea **E1**. Schimbați vasul de gătit.

• **Protecția sursei de alimentare împotriva supraîncălzirii:**

Dacă sursa de alimentare se supraîncălzește, aparatul de gătit cu inducție întrerupe alimentarea cu curent și ecranul afișează **E2**. Lăsați placa să se răcească: dacă eroarea persistă, contactați serviciul clienți.

• **Protecție la supratensiune sau subtensiune:**

Dacă tensiunea este mai mare de 265 V - 285 V, tensiunea de intrare pentru aparatul de gătit cu inducție este întreruptă și ecranul digital afișează **"E3"**; dacă tensiunea este între 150 V și 170 V, tensiunea de intrare pentru aparatul de gătit cu inducție este întreruptă și ecranul digital afișează **"E4"**. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. corespunde rețelei de alimentare.

• **Senzor de temperatură:**

Dacă senzorul se află într-un circuit deschis, aparatul de gătit cu inducție va continua să funcționeze timp de un minut, iar ecranul digital va afișa **"E5"**; dacă senzorul detectează un scurtcircuit, aparatul de gătit cu inducție va afișa imediat **E6**. Contactați serviciul clienți.

• **Protecție anormală NTC:**

când schimbarea valorii NTC este mică pentru funcționarea IH timp de 5 minute, aparatul de gătit cu inducție va închide puterea de intrare, iar pe ecran se va afișa **E7**.